



イージーホーム 37-ハイ EASY HOME 37-HIGH


取扱説明書

⚠️ ご注意 ご使用になる前に必ずお読みください。

この度は、当社製品をお買い求め頂き、誠に有難うございます。
本品をご使用になる人や、飼育する生き物、品物（家具など）への損害を未然に防ぐ為に、
次の説明をよく読んで正しくご使用下さい。

- まず、中身（内容物）を取り出し、各ケージワイヤーパネルの各溶接部や、扉部などに不具合（破損など）が無いを確認して下さい。
また樹脂成型品に関しても、成型不良や破損（割れなど）が無いを確認して下さい。
- 本品は、デグーやシマリス、モモンガなどの小型小動物の屋内設置飼育用ケージです。
他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
- 幼体（おさない生体）の場合は、体格が小さく、ワイヤーのすき間などから、逃げ出したり、事故などの恐れがありますので、使用しないで下さい。
- 生き物を本品中に放してご使用になる前に、必ず組立て後、再度各部位に異常が無い、ロック部などが正しく機能するか確認して下さい。
- 本品を持ち上げて移動させる時は、ワイヤーパネル部を持たずに、受けベースより持ち上げて移動させて下さい。
また乱暴に移動させると、中に設置した用品が動いて、生き物がびっくりして飛び跳ね、ケガをしたりする恐れがありますので、慎重にゆっくり取り扱って下さい。
- 小さい子供などが、上に乗ったり、ワイヤーのすき間から手や指を入れたりしない様に注意して下さい。
破損やケガの恐れがあります。
- 直射日光の当たる所や火気の近くに置かないで下さい。
生き物の死亡や火事、本体が変形する恐れがあります。
- 樹脂製パーツの掃除の際は、70℃以上のお湯では洗わないで下さい。
樹脂が変形する恐れがあります。
- 本品中には、メタル（金属）パーツや樹脂製パーツ、木製パーツなどが含まれます。
組立てや取扱いの際は、手や指などを傷つけない様、またそれらのパーツを破損させない様、慎重、丁寧に扱って下さい。
- 本品の設置場所周辺（床や壁）が生き物のオシッコなどで汚れない様に、シートなどで保護してからご使用下さい。
- 引き出しトレイは、きっちりと奥まで差し込んで無いと、オシッコなどが床にもれますので、きっちりと奥まで差し込んで下さい。
- 飼育ケージは100%の安全な飼育環境を提供出来る物ではありません。
生き物は、種類や体格（体重やサイズ・子供と成体など）、性格など個体差があります。
また予測不可能な行動を起こしたりします。
飼育者の方（管理者）は、生き物の行動や習性をよく理解し、よく観察して、本品の使用範囲を超えそうな場合（小さな個体など、ワイヤーのすき間から逃げ出す恐れがあるなど）や、異常や事故の危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
尚、飼育時に於ける事故等に関しましては、責任を負いかねますので、予めご了承下さい。


飼育ケージは、100%安全な空間を提供できる物ではありません。
生き物は成長によって大きさが変化したり、四季や周囲の状況を通して様々に環境が変化します。
大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるように充分な配慮をお願い致します。

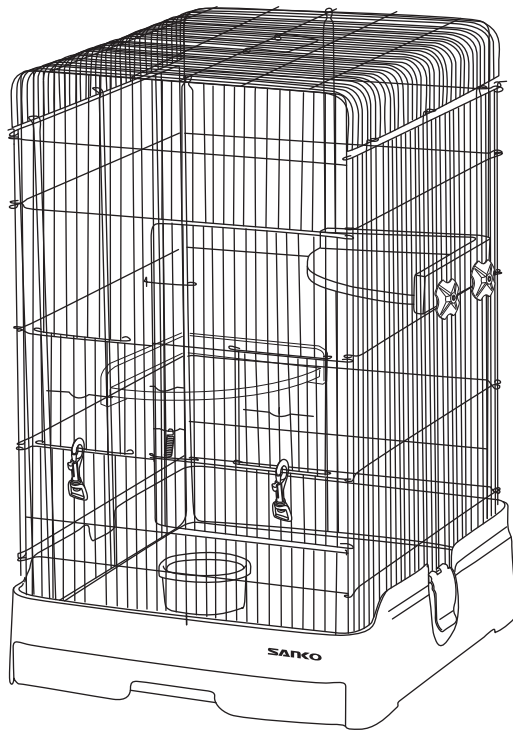


品 目	シマリス・モモンガ・デグーなどの小型小動物屋内飼育用ケージ
製品サイズ (組み立て時)	幅380×奥行430×高さ610mm (外寸)
製品重量	約4.1kg
原産国	中国 (MADE IN CHINA)
主な材質	スチール ABS PS PP樹脂
販売者	株式会社 三晃商会 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-3-54 TEL:072-728-3001 www.sanko-wild.com

○ 組み立て方 ※ 床の平らな所で組み立てて下さい。

① ワイヤー4面パネルの接続


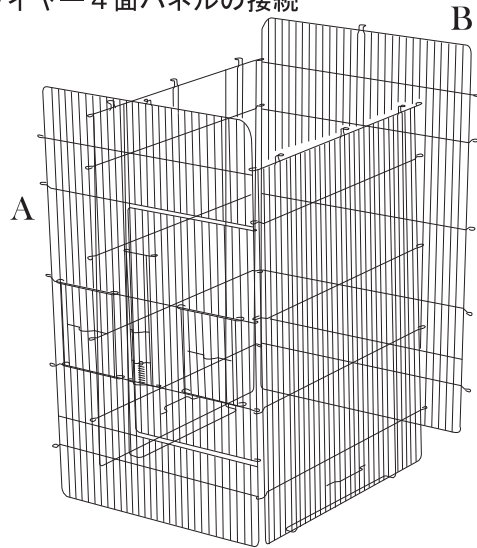


- ① 平らな床の上に、A（前面+右側面パネル）と、
B（背面+左側面パネル）を、それぞれ90度開いて、
上図のように仮置きして下さい。
- ② 次に、接合させる、縦2辺のそれぞれのワイヤーの輪部を
右図の位置関係に合わせてから、上方より、
I（接続用差込み棒）を、下まで差し込んで、
4面のパネル完成させて下さい。

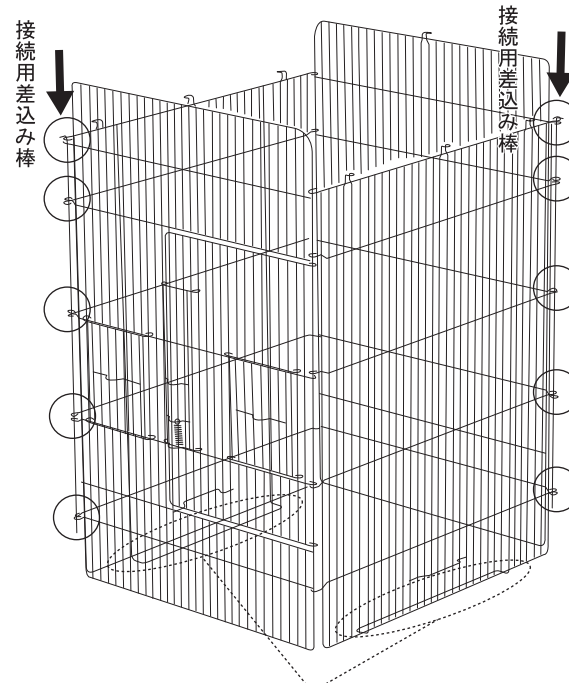

両側面パネルの下方に設けたスノコ受けが、
内側に来る様にセットして下さい。


② 4面パネルのベースカバーへの設置

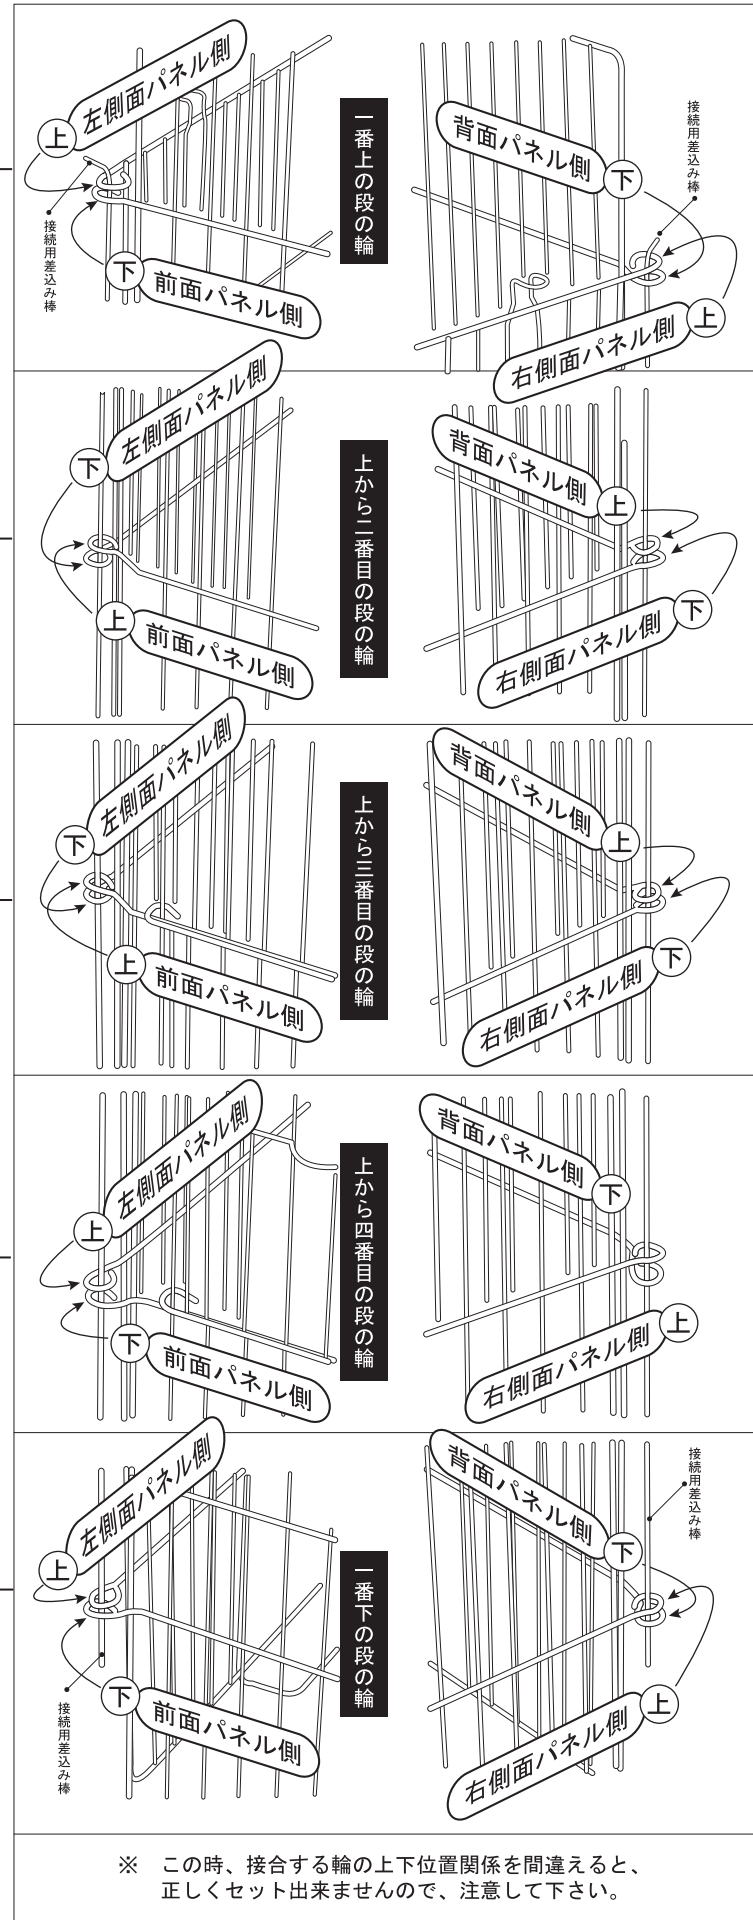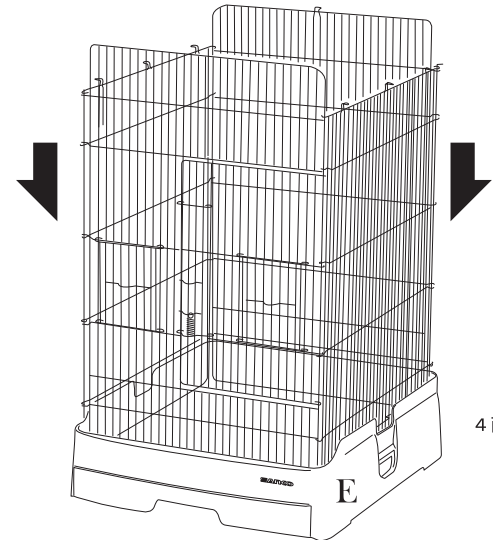

※ この時、接合する輪の上下位置関係を間違えると、
正しくセット出来ませんので、注意して下さい。


4面パネルを、E ベースカバーの内側へ、ゆっくり降ろして置いて下さい。

◎ パーツリストと照らし合わせて、梱包中身の各パーツを確認して下さい。

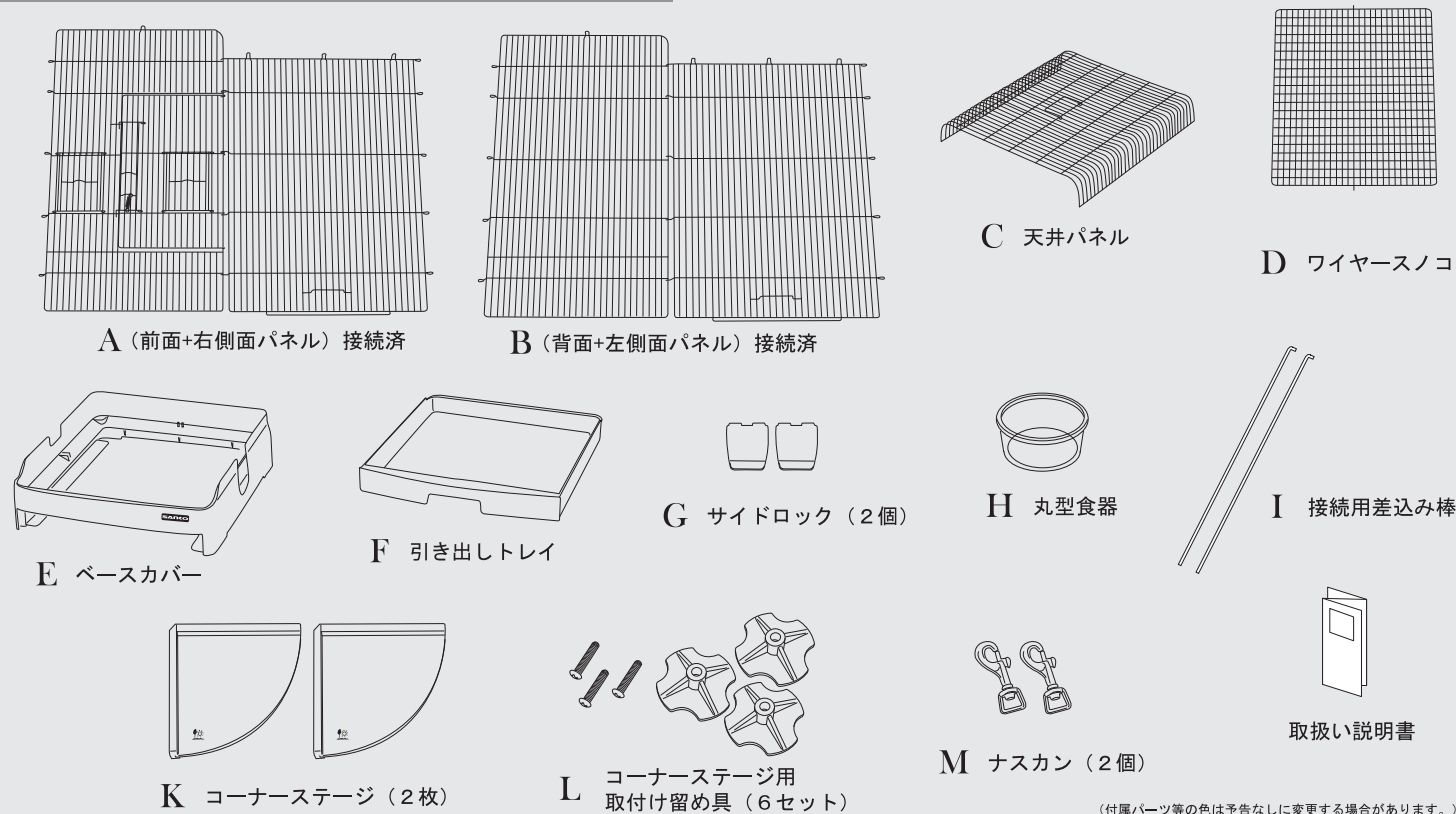


(付属パーツ等の色は予告なしに変更する場合があります。)

3 ワイヤースノコの設置

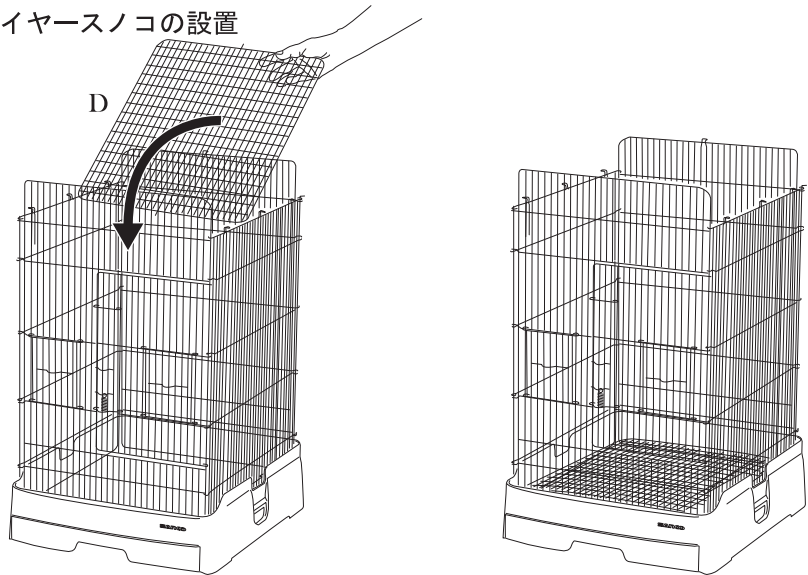


D ワイヤースノコを、4面パネル本体の上部より、内側下部のスノコ受けにのせてセットして下さい。

※ E ベースカバーは（SANKO）ロゴシールがある方が前になります。

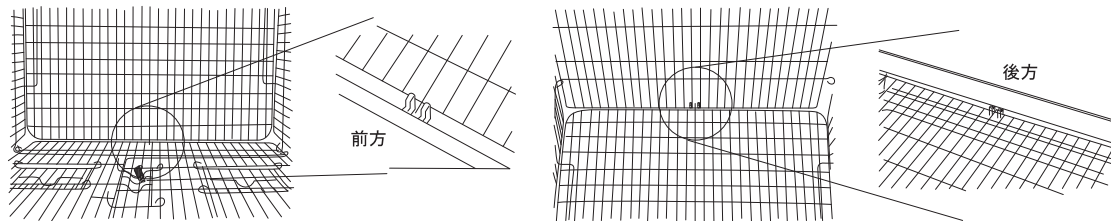


この時、D ワイヤースノコセンター部前後に突き出たワイヤーを、E ベースカバー内側中央（前・後）にある2箇所（溝）に、はめ込んでセットして下さい。

4 サイドロックフックの取り付けとベースカバーとの固定

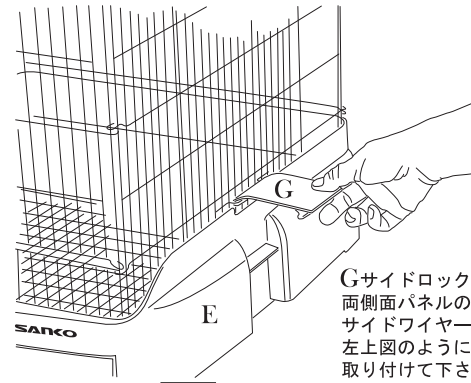


G サイドロックフックを、両側面パネルの下方にあるサイドワイヤーフック部に左上図のように引っ掛けて取り付けして下さい。

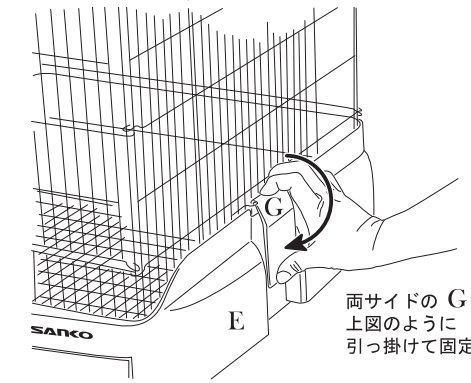


両サイドの G ロックフックを、上図のように E ベースカバーの溝に引っ掛けて固定して下さい。

5 コーナーステージの取り付け

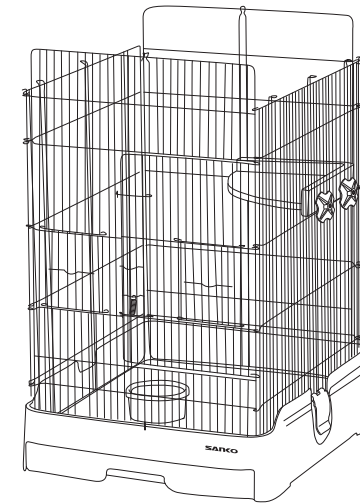

付属の K コーナーステージを、4面パネル内側の適切な位置に設置して下さい。取付け留め具 L で、ワイヤーパネルに3点を固定して取り付けして下さい。

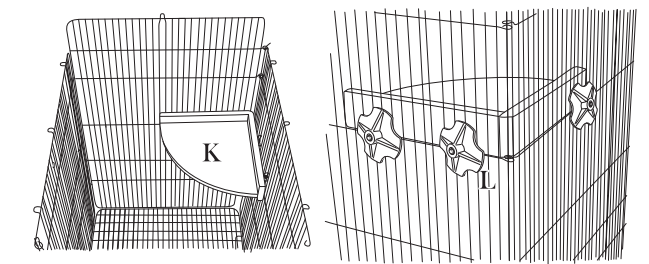

K コーナーステージ本体側面下部の穴に、ケージパネル内側から付属のボルトを通し、ケージパネル外側から、ナットワッシャーで締めこんで3箇所固定して下さい。ご使用目的に合わせて、2枚のコーナーステージを適度な位置に取り付けて下さい。


H 丸型食器  をケージ内側に設置して下さい。

注意！



- ※ 付属のコーナーステージに関して、
 - 天然木の素材を使用していますので、色目や木目、節など一定ではありません。ご了承お願い致します。
 - 保管の環境（乾燥や湿度）により、ヒビ割れが発生する場合があります。
 - 木製パーツを接着で固定しておりますので、水洗いされると、接着がはがれて、バラける恐れがあります。
 - 取り付け時、留め具の締め過ぎに注意して下さい。 本体や留め具が破損する恐れがあります。
 - 木製品ですので、生き物がかじって、部分的に鋭利にとがる場合がありますので、そのような場合は使用を中止し、新しい物と交換して下さい。
 - 設置使用時、使用状況により、留め具の締め具合がゆるむ場合がありますので、増し締め等して確認して下さい。
 - ステージとケージワイヤーの間にすき間が生じますので、生き物が手足など挟まない様、確認してご使用下さい。
 - 生き物は、各個体によって性格や体格（体重）等異なり、予想不可能な行動をとったりします。使用状況を確認しながら、危険を感じたら使用を中止して下さい。

6 天井パネルとナスカンの取り付け

C 天井パネルを下図のように、かぶせるようにして、4面パネルの上にあてて、前面・背面・両側面パネルから出ている引っ掛けフック部にそれぞれ位置を合わせて引っ掛けて固定して下さい。

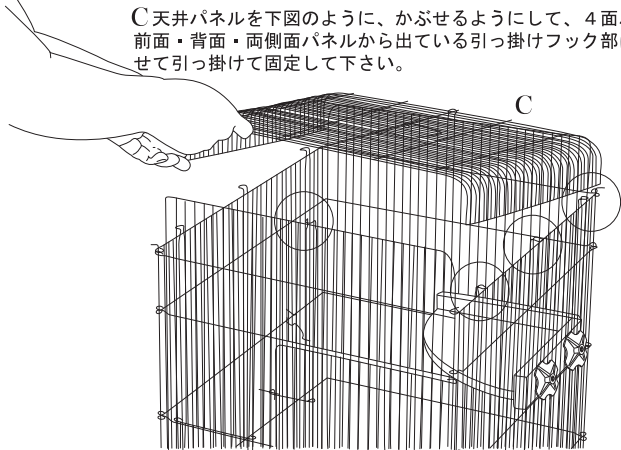


付属の M ナスカンを使用して、前面パネルにある、2箇所のスライド扉を開かないようにロックして下さい。

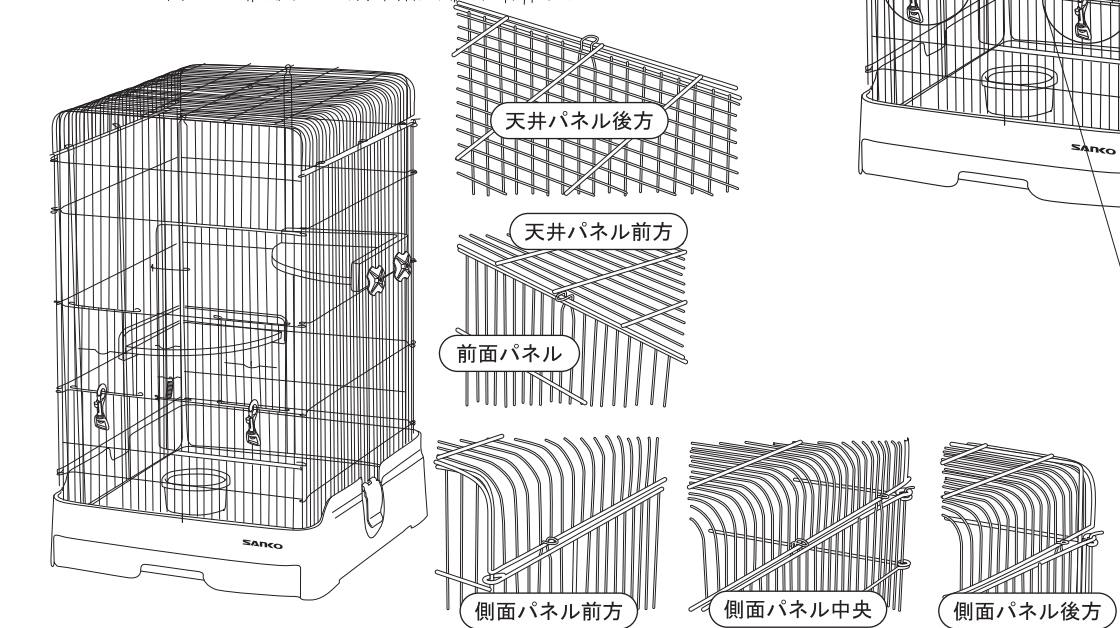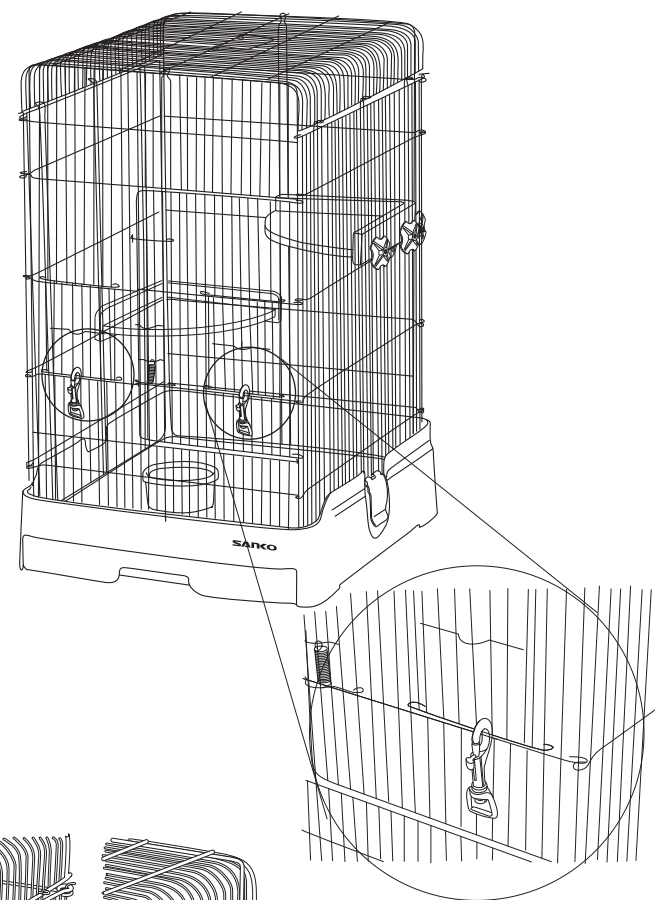


7 各部位の再チェック


再度、各扉部やロック部などが確実に閉まっているか、また付属パーツなどの取り付けに緩みはないか、正常に機能するかどうか、確認チェックして下さい。

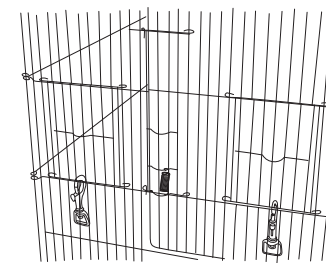


前面パネル扉部

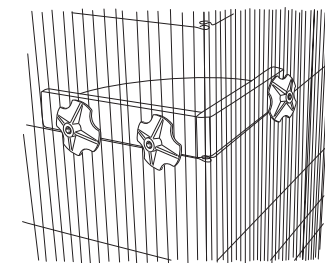


ステージなどパーツ取り付け部

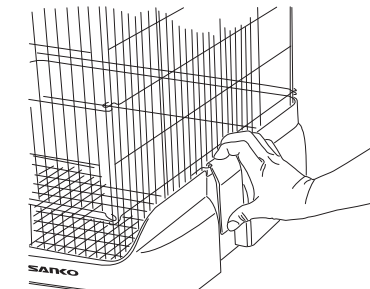


サイドロック部

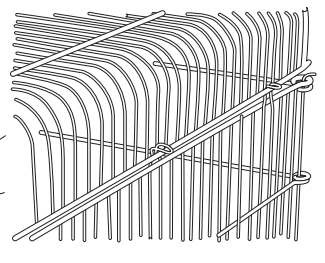

天井パネル引っ掛け部

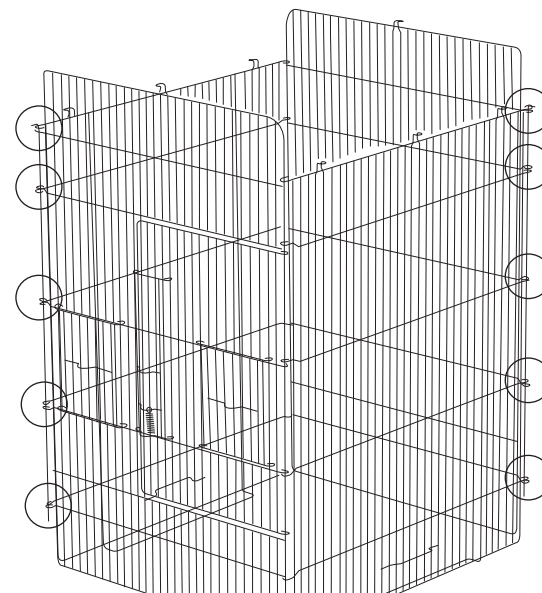

4面パネル接続部ワイヤー輪の位置関係

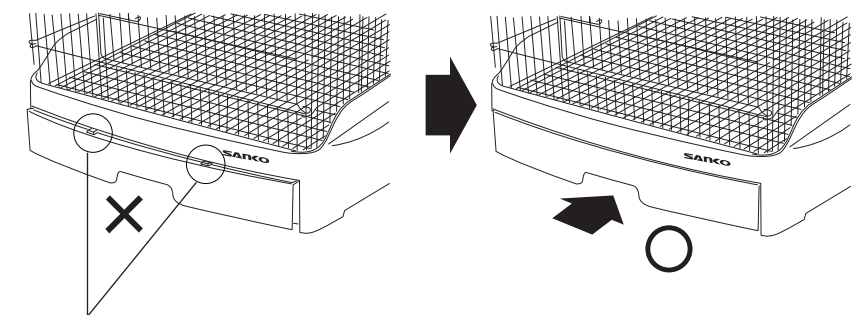

引き出しトレイは、突起部が、隠れるまできっちりと奥まで差し込んで下さい。

※ トレイが奥まできっちり入りきっていないと、ベースカバーの下（床）に排泄物やゴミがもれますので、注意して下さい。